

Inhaltsverzeichnis

ENTSAFTERBESCHREIBUNG	2
VORWORT	3
INFORMATION ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG	3
AUSPACKEN, LIEFERUMFANG	4
ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLORT	5
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	5
SICHERHEITSFUNKTION	6
INBETRIEBNAHME	6
SICHERHEITSHINWEISE	7
BETRIEBSHINWEISE	9
DOPPELFILTERSYSTEM	10
BESCHREIBUNG DER EIN-/AUS-TASTE	11
BEDIENUNGSHINWEISE	12
BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSTUFEN	12
BEDIENUNG	13
ENTSAFTEN	15
REINIGUNG	16
REINIGUNGSHINWEISE	17
TIPPS ZUM ZUBEREITEN DES BESTMÖGLICHEN SAFTES	18
ANREGUNGEN FÜR SAFTREZEPTE	19
TECHNISCHE DATEN	22
ENTSORGUNGSHINWEIS	23
BIANCO DI PURO KONTAKTDATEN UND KUNDENDIENST	24
ERSTE HILFE BEI DER FEHLERSUCHE	25
GARANTIEBESTIMMUNGEN	26



Entsafterbeschreibung

- 1 Stopfer
- 2 Entsafterdeckel mit Füllschacht und Aufnahme für Sicherungsbügel
- 3 Reibeeinheit
- 4 Doppelfiltersystem mit zweiter Reibe
- 5 Saftschale mit verschließbarem Saftausguss
- 6 1,5 L Tresterbehälter
- 7 Drehwerkzeug
- 8 Ein-/Aus-Taste
- 9 Saftausguss mit Tropf-Stopp
- 10 Gleithülse
- 11 Sicherungsbügel
- 12 Antriebskupplung/Motorkupplung
- 13 Motorblock mit Gummifüßen
- 14 750 ml Saftbehälter
- 15 Stromkabel



Vorwort

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

schön, dass Sie sich für den Entsafter **vitale** aus dem Hause bianco di puro entschieden haben.

Er wird Sie bei einer gesunden Ernährung unterstützen und Ihnen die tägliche Nährstoffaufnahme erleichtern.

Ihr neuer Entsafter **vitale** mit patentiertem Doppelfiltersystem bereitet in kürzester Zeit aus gesunden und frischen Zutaten einen Saft zu, der im Gegensatz zu herkömmlichen Entsaftern einen nachweislich höheren Vitamingehalt erzielt. Das Doppelfiltersystem garantiert einen Saft mit optimaler Fruchtausbeute, in dem sich nahezu alle Nährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente und Mineralien aus dem verwendeten Obst oder Gemüse befinden. Um Vitaminverluste zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen den frischen Saft direkt nach der Zubereitung zu verzehren.

Das Design Ihres Entsafters **vitale** ist so konzipiert, dass die Reinigung des Gerätes einfach, unkompliziert und hygienisch ist, damit Sie Ihren Entsafter gerne verwenden. Oberflächen und Zubehörteile sind glatt und haben keine unnötigen Kanten oder unzugängliche Stellen.

Auch der Saftbehälter, der im Lieferumfang Ihres Entsafters enthalten ist, ist optimal angepasst, so dass das Auffangen des Saftes ideal und sauber funktioniert. Der Saftbehälter hat ein Fassungsvermögen von 750 ml, so dass Sie auch problemlos größere Mengen an Obst oder Gemüse entsaften können.

Ihr Entsafter **vitale** ist sowohl für weichere, als auch für festere Früchte- und Gemüsesorten geeignet.

Nun wünschen wir Ihnen viele Inspirationen bei der Zubereitung Ihrer selbstkreierten Säfte!

Bleiben Sie gesund!

Information zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gehört zum Lieferumfang Ihres bianco di puro **vitale** und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege Ihres Entsafters.

Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jedem Anwender zu lesen, der das Gerät in Betrieb nimmt, bedient, reinigt oder pflegt.

Auspacken

Zum Auspacken Ihres Entsafters gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vorsichtig aus dem Karton.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vom Gerät und den Zubehörteilen.
- Heben Sie, wenn möglich, die Verpackung während der Garantiezeit auf, um im Garantiefall das Gerät ordnungsgemäß verpacken zu können.

Hinweis zu den Aufklebern auf dem Gerät und am Stopfer

- Entfernen Sie bitte keine Aufkleber, da diese aus sicherheitsrelevanten Gründen angebracht sind und für eventuelle Garantieforderungen benötigt werden.

Lieferumfang

Ihr Entsafter wird mit folgenden Komponenten geliefert:

- Motorsockel
- Stopfer
- 750 ml Saftbehälter, BPA-frei
- 1,5 l Tresterbehälter, BPA-frei
- Drehwerkzeug zur Reinigung des Doppelfiltersystems
- dieser Bedienungsanleitung

Vorsicht:

- Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten.
- Beachten Sie die auf Seite 7 ff. genannten Sicherheitshinweise.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden, denn es besteht Erstickungsgefahr.

Anforderungen an den Aufstellort

Für den sicheren und fehlerfreien Betrieb Ihres vitale muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer waagerechten, flachen, festen und rutschfesten Unterlage stehen, die die Tragkraft gewährleistet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht umfallen kann.
- Legen Sie kein Tuch unter das Gerät.
- Wählen Sie den Aufstellort so aus, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen oder in den Füllschacht hineingreifen und nicht am Kabel des Gerätes ziehen können.
- Stellen Sie das Gerät nur in Innenräumen auf und betreiben Sie es nicht im Freien.

Elektrischer Anschluss

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten, Spannung 220-240 Volt ~ 50-60 Hz, mit Ihrem Stromnetz. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Elektrofachmann.
- Schließen Sie Ihren Entsafter an eine Steckdose mit den entsprechenden Elektrowerten an. Diese finden Sie auf dem Typenschild auf der Geräterückseite und im Kapitel „Technische Daten“ auf Seite 22. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinem Kundendienst ausgetauscht werden, um eine Gefährdung des Benutzers und dritter Personen zu vermeiden.
- Die elektrische Sicherheit ist nur dann gewährleistet, wenn das Gerät an einem vorschriftsmäßig installierten Schutzleitersystem angeschlossen wird.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen oder scharfe Kanten verlegt wird.
- Das Stromkabel darf nicht straff oder gespannt sein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt. Ein lockerer Stecker kann zu einer Überhitzung des Gerätes oder zu einem elektrischen Schlag führen.

Sicherheitsfunktion

Ihr bianco di puro vitale lässt sich nur einschalten, wenn Sie den Sicherungsbügel ordnungsgemäß verschlossen haben. Achten Sie darauf, dass die Gleithülsen des Sicherungsbügels korrekt in die Aufnahme (siehe Seite 2, Abb. 10) einrasten.

Sollte sich bei Benutzung der Sicherungsbügel lösen, so stoppt der Motor unmittelbar.

Inbetriebnahme

- Lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch gründlich durch.
- Unsere Entsafter werden vor dem Versand in unserem Haus sorgfältig geprüft. Wir bitten Sie dennoch, den Entsafter vor dem ersten Gebrauch auf eventuelle sichtbare Schäden an Gehäuse und Anschlusskabel inkl. Stecker zu kontrollieren.
- Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Bei Beschädigung des Stromkabels darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Stellen Sie den Entsafter nicht in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern, beheizten Öfen oder auf heiße Oberflächen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe anderer Hitzequellen.
- Reinigen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters vor dem ersten Gebrauch unter fließendem Wasser mit einer weichen Spülbürste oder einem weichen Spülschwamm. Trocknen Sie nun die Zubehörteile mit einem weichen Tuch ab. Achten Sie auf einen vorsichtigen Umgang mit der Reibe, um Verletzungen durch die kleinen Messer zu vermeiden.
- Zu Ihrer Sicherheit haben wir den Entsafter so konzipiert, dass er nur funktioniert, wenn der Deckel mit der Einfüllöffnung korrekt aufgesetzt und mit dem Sicherungsbügel geschlossen wurde.
- Verwenden Sie beim Entsaftungsvorgang bitte ausschließlich den mitgelieferten Stopfer zum Nachschieben der Lebensmittel.
- Schieben Sie Obst und Gemüse vorsichtig mit dem Stopfer nach. Bei zu festem Druck könnte Ihr Entsafter erheblichen Schaden nehmen.
- Wenn sich Obst oder Gemüse verkantet und ein Nachschieben mit dem Stopfer nicht mehr möglich ist, stellen Sie bitte den Entsafter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Versuchen Sie vorsichtig mit dem Stiel eines Kochlöffels die verkanteten Stücke zu lösen. Sollte das nicht funktionieren, öffnen Sie bitte den Entsafterdeckel mit der Einfüllöffnung und nehmen Sie die Stücke heraus. Setzen Sie nun den Deckel wieder auf und verschließen Sie ihn mit dem Sicherungsbügel. Ihr Entsafter ist nun wieder einsatzbereit.
- Trennen Sie den Entsafter immer vom Stromnetz, wenn er unbeaufsichtigt ist, vor der Demontage, Reinigung oder Montage der Zubehörteile (siehe Sicherheitshinweise).

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie für den sicheren Umgang mit Ihrem Entsafter die folgenden Sicherheitshinweise:

- Betreiben Sie den Entsafter nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie Ihren Entsafter nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Lassen Sie den Entsafter nicht länger als 5 Minuten laufen. Schalten Sie ihn aus und lassen Sie den Motor für 2 Minuten abkühlen, bevor Sie den Entsafter wieder in Betrieb nehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussleitung unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen oder scharfe Kanten verlegt wird.
- Der Entsafter darf nicht von Kindern benutzt werden. Sorgen Sie dafür, dass sich der Entsafter und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Kinder, gebrechliche Personen oder Personen mit eingeschränkten physischen-, sensorischen- oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen müssen bei der Handhabung des Entsafters stets durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn der Entsafter in der Nähe von Kindern betrieben wird, ist besondere Aufsicht nötig, damit Ihre Kinder keinen Schaden nehmen.
- Achten Sie vor dem Einschalten immer darauf, dass der Sicherungsbügel richtig einrastet, da sich der Entsafter zu Ihrer eigenen Sicherheit nur mit korrekt verschlossenem Sicherungsbügel betreiben lässt.
- Ist der Sicherungsbügel nicht oder nicht richtig verschlossen, so ist der Betrieb nicht möglich.
- Verwenden Sie bei Ihrem Entsafter ausschließlich die mitgelieferten Zubehörteile.
- Um die Lebensmittel sanft nach unten zu schieben nutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Stopfer.
- Überlasten Sie das Gerät nicht indem Sie die Lebensmittel mit dem Stopfer mit zu viel Kraft nach unten drücken.
- Stecken oder halten Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Einfüllöffnung während der Entsafter in Betrieb ist.
- Fassen Sie niemals während des Betriebes mit Ihren Händen in die Einfüllöffnung Ihres Entsafters, da erhebliche Verletzungen entstehen können.
- Achten Sie immer darauf, dass die Reibeeinheit richtig befestigt wurde, bevor Sie den Entsafter in Betrieb nehmen.
- Halten Sie das Doppelfiltersystem an zwei gegenüberliegenden Stellen gerade fest, damit sichergestellt ist, dass die Reibeeinheit gerade eingeschraubt wird.
- Wird die Reibeeinheit schief eingeschraubt, so wird Ihr Gerät nicht gleichmäßig laufen und könnte Schaden nehmen.


Sicherheitshinweise

- **Vorsicht bei der Reinigung:** Die Reibeinheit aus Edelstahl könnte Verletzungen verursachen!
- Entfernen Sie keine Teile des Entsafters, wenn der Netzstecker nicht gezogen wurde.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Entsafter reinigen oder auseinander nehmen.
- Entfernen Sie die Kerne von Steinobst (z. B. Kirschen oder Nektarinen) bevor Sie diese entsaften.
- Lösen Sie den Sicherungsbügel erst, wenn das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Der Entsafter oder die Zubehörteile dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden!
- Reinigen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters immer unmittelbar nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel (Spülmittel).
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel.
- Spülen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters mit klarem Wasser ab und trocknen Sie diese mit einem weichen Tuch.
- Legen Sie niemals das Anschlusskabel inkl. Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wischen Sie den Netzstecker niemals mit einem nassen oder feuchten Tuch ab. Berühren Sie niemals den Netzstecker mit nassen oder feuchten Händen.
- Ziehen Sie die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus der Steckdose und nicht am Netzkabel.
- Sollte Wasser oder Saft in den Motorsockel gelangt sein, kontaktieren Sie zeitnah Ihren bianco di puro Kundendienst. Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Steckdose und betreiben Sie das Gerät nicht mehr.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nirgendwo hängen bleibt, damit das Gerät nicht umfällt und keine Personen zu Schaden kommen können.
- Reparaturen innerhalb der Garantiezeit dürfen nur vom bianco di puro Kundendienst ausgeführt werden. Durch die unsachgemäße Reparatur können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur durch Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei den originalen Teilen ist gewährleistet, dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Betriebshinweise

- Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass der Sicherheitsbügel richtig befestigt ist.
- Schneiden Sie die Früchte in kleine Stücke, damit diese durch die Einfüllöffnung passen.
- Entfernen Sie Kerne oder Schale von Früchten wie Pfirsichen, Pflaumen, Kirschen usw. Äpfel können mit Schale und Kerngehäuse in den Entsafter gegeben werden.
- Schalten Sie Ihren Entsafter ein und geben Sie nach und nach das geschnittene Obst oder Gemüse in die Einfüllöffnung und drücken Sie vorsichtig mit dem Stopfer nach.
- Geben Sie je nach Härtegrad der Zutaten diese in 2 bis 3 Schritten in den Füllschacht. Zu viele Zutaten in einem Arbeitsgang könnten zur Überhitzung und zur automatischen Abschaltung des Motors führen. In diesem Fall warten Sie bis das Gerät wieder abgekühlt ist.
- Halten Sie während der Benutzung Ihres **vitale** die Abdeckung und den Sicherheitsbügel immer geschlossen.
- Die Reibeeinheit hat mehrere scharfe Klingen. Bitte verwenden Sie im während des Betriebes ausschließlich den mitgelieferten Stopfer.
- Greifen Sie während des Betriebes niemals mit den Händen in den Füllschacht, um Verletzungen zu vermeiden. Stecken Sie während des Betriebes niemals Gegenstände in den Füllschacht, da sonst der Motor, die Reibeeinheit und weitere Teile des Gerätes zerstört werden können. Die Ausnahme ist der im Lieferumfang enthaltene Stopfer, der konstruktionsbedingt nicht mit der Reibeeinheit in Berührung kommen kann.
- Sie können Ihr Obst kontinuierlich zuführen, bis der Tresterbehälter oder der Saftbehälter voll ist.
- Schalten Sie vor dem Entleeren des Tresterbehälters das Gerät aus.
- Steigt ein angesengter Geruch aus dem Motorblock, stoppen Sie sofort das Gerät und trennen Sie die Stromverbindung. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte umgehend den bianco di puro Kundenservice.

Doppelfiltersystem

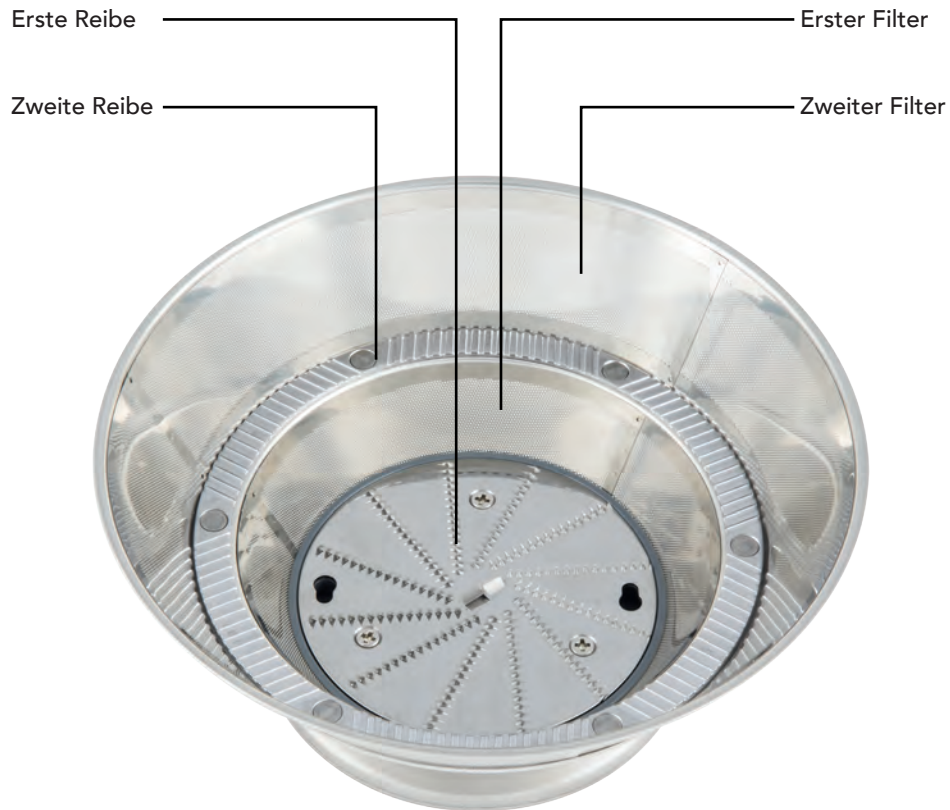

Doppelfiltersystem mit eingesetzter Reibeeinheit aus Edelstahl

Durch das patentierte Doppelfiltersystem erreichen Sie die höchstmögliche Vitamingewinnung bei einer optimalen Saftausbeute.

Beschreibung der Ein-/Aus-Taste

Energiesparmodus¹

Sobald der Sicherungsbügel die Abdeckung korrekt verriegelt hat, ist der Entsafter im Energiesparmodus. Die Ein-/Aus-Taste blinkt nun in Orange.

Einschalten

- Durch einmaliges Betätigen der Ein-/Aus-Taste startet Ihr Entsafter **vitale** auf Stufe 1 und arbeitet mit schneller Geschwindigkeit.
- Bei nochmaligem Betätigen der Ein-/Aus-Taste schaltet sich Ihr Entsafter auf Stufe 2 und arbeitet mit langsamer Geschwindigkeit.
- Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste ein drittes Mal, stoppt Ihr Entsafter und wechselt automatisch in den Energiesparmodus.

Übersicht der Geschwindigkeitsstufen

Stufe 1: Bitte verwenden Sie die Stufe 1 (schnelle Geschwindigkeit) für besonders feste und fasrige Nahrungsmittel, z. B. Ananas oder Möhren.

Stufe 2: Bitte verwenden Sie die Stufe 2 (langsame Geschwindigkeit) für weiche oder saftige Obst- und Gemüsesorten, z. B. Orangen oder Tomaten.

¹Stromverbrauch im Energiesparmodus: 0,45 Watt

Bedienungshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Entsaften, dass Ihr Entsafter ordnungsgemäß zusammengesetzt ist, damit der Entsafter keinen Schaden nimmt.
- Kontrollieren Sie bitte, ob der Saftbehälter unter dem Saftausguss korrekt aufgestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper im Einfüllschacht befinden.
- Schalten Sie nach dem Entsaften das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Entsafter **vitale** zum Reinigen auseinander nehmen.
- Sollte der Motor während der Arbeit blockieren, schalten Sie das Gerät aus und lesen Sie bitte die Sicherheits- und Bedienungshinweise.



Vorsicht:

Bitte stopfen Sie niemals Obst oder Gemüse mit einem Kochlöffel oder mit den Händen in den Einfüllschacht. Verwenden Sie bitte immer den mitgelieferten Stopfer.

Beschreibung der Funktionsstufen

Tastendruck	Funktion	Geschwindigkeitsstufe
1	Einschalten / Starten des Entsafters (Start des Betriebsmodus)	1
2	Reduzieren der Geschwindigkeitsstufe	2
3	Ausschalten (Beenden des Betriebsmodus; Wechsel in den Bereitschaftsmodus)	-

Darstellung der Funktionsstufen

Symbol	Farbe	Blinkfrequenz	Funktion
	Orange	Langsames Blinken	Bereitschaftsmodus
	Grün	Schnelles Blinken	Geschwindigkeit auf Stufe 1
	Grün	Langsames Blinken	Geschwindigkeit auf Stufe 2

Bedienung

1. Setzen Sie die Saftschale auf den Motorsockel.
2. Drücken Sie bitte das Doppelfiltersystem in die Saftschale.
3. Bitte befestigen Sie nun die Reibeeinheit mit dem Drehwerkzeug. Halten Sie dabei das Doppelfiltersystem unbedingt mit einer Hand oben an zwei Stellen fest

Wichtig

Bitte vergewissern Sie sich unbedingt, dass das Doppelfiltersystem (Abb. 2) richtig in der Führung sitzt und die Reibeeinheit (Abb. 3) sicher mit dem Drehwerkzeug befestigt wurde.

4. Bitte setzen Sie nun den Entsafterdeckel mit Füllschacht auf die Saftschale.
5. Klappen Sie nun den Sicherungsbügel nach oben bis dieser einrastet. Der Entsafter arbeitet nur dann, wenn der Sicherungsbügel ordnungsgemäß eingerastet ist.
6. Bitte führen Sie den Stopfer mit der Wölbung nach hinten in den Füllschacht ein. Der Stopfer ist so konzipiert, dass er nicht falsch in die Führung gesteckt werden kann.
7. Verstauen Sie nun das Drehwerkzeug in der Halterung
8. Bitte setzen Sie nun den Tresterbehälter so ein, indem Sie diesen zum Gerät hin ankippen und dann unten wieder in eine aufrechte Position bringen.

Wichtig

Der Tresterbehälter soll leicht unter den Tresterauswurf gleiten. Wenden Sie keine Gewalt an, da der Tresterbehälter sonst Schaden nehmen könnte.



1



2



3



4



5



6



7



8

Bedienung

- Bitte stellen Sie den Saftbehälter so unter den Saftausguss, dass sich Ihr frischer Saft im Behälter sammelt. Achten Sie darauf, dass der Tropf-Stopp geöffnet ist.
- Schließen Sie Ihren Entsafter **vitale** an eine Steckdose mit den entsprechenden Elektrowerten an. Diese finden Sie auf dem Typenschild auf der Geräteunterseite. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose eingesteckt ist.



9



10

Entsaften

1. Bitte waschen Sie Ihr Obst oder Gemüse, entfernen Sie ggf. Kerne und schneiden Sie es in ca. 3 Zentimeter große Stücke und legen Sie diese bereit.
2. Befüllen Sie den Füllschacht und decken Sie diesen mit der flachen Hand ab.
3. Starten Sie Ihren Entsafter mit der gewünschten Geschwindigkeitsstufe.
4. Füllen Sie Stück für Stück Obst oder Gemüse nach, indem Sie Ihre Hand kurz anheben. Decken Sie die Einfüllöffnung sofort wieder mit der flachen Hand ab, damit keine Stücke aus der Öffnung katapultiert werden.
5. Wenn es ihnen lieber ist, können Sie das Gerät vor dem nächsten Befüllen ausschalten und nach dem Befüllen die Öffnung mit dem mitgelieferten Stopfer verschließen und das Gerät wieder anschalten.
6. Wenn Sie mit dem Entsaften fertig sind, schalten Sie bitte den Entsafter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
7. Verschließen Sie den Saftausguss durch Drehen der Tropf-Stopp Hülse
8. Wir empfehlen den direkten Verzehr des frischen Saftes. Sollten Sie jedoch Ihren frischen Saft zu einem späteren Zeitpunkt verzehren wollen, so füllen Sie diesen bitte in ein anderes Gefäß um.



1



2



3



4



5



6



7



8

Reinigungshinweise



Vorsicht bei der Reinigung:

Ziehen Sie vor der Reinigung immer das Stromkabel aus der Steckdose!
Die Reibe kann Verletzungen verursachen!

Der Entsafter oder die Zubehörteile dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden!

- Reinigen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters immer unmittelbar nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie vor Beginn der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie den Entsafterdeckel mit Füllschacht, die Saftschale sowie das Doppelfiltersystem aus Edelstahl.
- Verwenden Sie zum Lösen der Reibeeinheit nur das mitgelieferten Drehwerkzeug.
- Seien Sie beim Reinigen des Reibe- und Doppelfiltersystems vorsichtig, da die Reibeeinheit sehr scharf ist und Verletzungen verursachen kann.
- Entfernen Sie vorsichtig das Fruchtfleisch aus dem Entsafterdeckel und der Safteneinheit und reinigen Sie beide Teile.
- Reinigen Sie nun das Reibe- und Doppelfiltersystem mit einer Bürste.
- Reinigen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters mit einem milden Reinigungsmittel (Spülmittel).
- Verwenden Sie niemals Bleichmittel oder einen Scheuerschwamm zur Reinigung. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel.
- Spülen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters mit klarem Wasser ab und trocknen Sie diese mit einem weichen Tuch.

Achten Sie beim Zusammensetzen darauf, dass alle gereinigten Zubehörteile sauber und trocken sind.

Reinigung des Motorsockels

- Reinigen Sie den Motorsockel mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Trocken Sie diesen danach ab.
- Benutzen Sie keine aggressiven Putz- und Lösungsmittel.
- Tauchen Sie den Motorsockel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten (Kurzschlussgefahr).
- Spülen Sie den Motorsockel niemals unter fließendem Wasser ab (Kurzschlussgefahr).

Sollte Wasser in den Motorsockel gelangt sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie umgehend den bianco di puro Kundendienst.

Tipp

Sie können den Aufwand für die Reinigung verringern, indem Sie eine passende dünne kleine Mülltüte in den Tresterbehälter geben und diese nach dem Entsaften einfach entsorgen. Wir empfehlen kompostierbare und somit umweltfreundliche Mülltüten.

Reinigung

Bitte reinigen Sie Ihren Entsafter **vitale** unmittelbar nach dem Entsaften.

1. Bitte kontrollieren Sie, ob der Netzstecker gezogen ist.
2. Lösen Sie nun den Sicherungsbügel.
3. Entfernen Sie den Stopfer und den Entsafterdeckel. Entnehmen Sie nun Tresterbehälter durch leichtes Ankippen. Bitte entfernen Sie auch den Trester aus dem Deckel vorsichtig mit Ihren Fingern.
4. Lösen Sie nun die Reibeeinheit aus Edelstahl mit Hilfe des Drehwerkzeuges. Halten Sie bitte das Doppelfiltersystem oben an zwei Punkten mit einer Hand fest. Bitte auf keinen Fall einseitig festhalten da sonst das Lösen der Reibeeinheit nicht möglich ist.
5. Entnehmen Sie nun die Saftschale.
6. Spülen Sie alle Teile mit einer weichen Spülbürste vorsichtig unter fließendem Wasser ab. Bitte seien Sie vorsichtig, die Reibeeinheit ist sehr scharf.
7. Nun trocknen Sie alle Teile gut ab und wischen Sie den Motorblock mit einem nebelfeuchten Tuch ab.

Wichtig

Setzen Sie ihren Entsafter noch nicht wieder zusammen, sondern lassen Sie ihn noch einige Zeit trocknen, da sich noch Kleinstmengen an den Zubehörteilen befinden könnte.



1



2



3



4



5



6



Tipps zum Zubereiten des bestmöglichen Saftes

- In Ihrem selbst hergestellten Saft aus dem bianco di puro **vitale** mit patentiertem Doppelfiltersystem erzielen Sie nachweislich einen höheren Nährstoffgehalt wie Vitamine, Spurenelemente und Mineralien. Diese gehen innerhalb kürzester Zeit ins Blut und Ihr Körper kann sie dadurch optimal aufnehmen.
- Auch für ältere oder kranke Menschen ist ein frischer Saft aus dem **vitale** bestens geeignet.
- Um Vitaminverluste zu verhindern, empfehlen wir Ihnen den frischen Saft direkt nach der Zubereitung zu verzehren.
- Bitte verwenden Sie immer möglichst frisches Obst und Gemüse und waschen Sie es gründlich bevor sie es entsaften.
- Entfernen Sie bitte harte oder große Kerne aus den Früchten, bevor Sie diese entsaften.
- Entfernen Sie die Schalen von Früchten, deren Schalen ungenießbar sind, z. B. Bananen oder Ananas.
- Entfernen Sie bitte die Schalen von Zitrusfrüchten, auch wenn diese zum Verzehr geeignet sind.
- Entsaften Sie stärkehaltige Früchte z. B. Bananen zusammen mit wässrigen Früchten, z. B. Trauben oder Orangen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Experimentieren Sie nach Herzenslust mit verschiedenen Frucht- und Gemüsemischungen. Schon bald werden Sie Ihre Lieblingskreationen haben und immer wieder auf neue Ideen kommen.
- Den Trester können Sie entweder kompostieren oder weiter verwenden. Apfeltrester schmeckt z. B. ganz hervorragend im Haferbrei. Auch hier ist Ihrer Fantasie keine Grenze gesetzt. Wenn Sie möchten, können Sie den Trester von Ihrem Lieblingsobst dörren. Bitte in diesem Fall vor dem Entsaften auch kleine Kerne z. B. Apfelkerne und Kerngehäuse entfernen.
- Ein Rezept, bei dem ausschließlich der Trester verwendet wird, finden Sie bei den Rezepten.
- Wenn Sie Karotten entsaften möchten, können Sie diese über Nacht in frischem Wasser einweichen, um eine höhere Saftausbeute zu erzielen.

Anregungen für Saftrezepte

Frühstückssaft

Sie benötigen:

- 1 Möhre
- 2 Orangen
- 1 Apfel

Zubereitung

Orangen mit einem Sparschäler schälen und den Stiel vom Apfel entfernen. Alle Zutaten so zuschneiden, dass diese durch die Füllöffnung passen. Entsafter auf Stufe 2 stellen und das Obst zügig in den Füllschacht geben. Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer nachschieben.

Gemüsesaft

Sie benötigen:

- 1 Stange Staudensellerie
- 2 Tomaten
- 1 Salatgurke
- 1 kleines Stück Zwiebel

In den fertigen Saft kommt:

- etwas Baobab-Pulver oder Essig nach Geschmack
- Salz und Pfeffer bei Bedarf

Zubereitung

Das Gemüse in ca. 3 cm große Stücke schneiden. Den Entsafter auf Stufe 2 starten und das Gemüse zügig in den Füllschacht geben. Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer nachschieben. Den fertigen Saft nach Belieben mit Baobab-Pulver oder Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.

Apfelsaft

Sie benötigen:

- 5 - 10 Äpfel (je nach Größe)

Zubereitung

Den Stiel von den Äpfeln entfernen. Nun die Äpfel so zurechtschneiden, dass diese durch die Füllöffnung passen. Entsafter auf Stufe 1 stellen und das Obst zügig in den Füllschacht geben. Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer nachschieben.

Anregungen für Saftrezepte

Roter Gemüsesaft

Sie benötigen:

- 2 große rote Paprikaschoten
- 2 große Fleischtomaten
- 2 große Möhren

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Kerne und Stiel von den Paprikaschoten entfernen und alle Zutaten so zurechtschneiden, dass diese durch den Füllschacht passen. Den Entsafter auf Stufe 2 stellen. Alle Zutaten zügig in den Füllschacht geben. Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer nachschieben.

Den fertigen Saft mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Gurken-Selleriesaft

Sie benötigen:

- 1 große Salatgurke
- 2 Stangen Sellerie
- etwas Dill

In den fertigen Saft kommt:

- 1 EL Baobab-Pulver oder Essig
- Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Das Gemüse, außer dem Dill, in kleine Stücke so zurechtschneiden, dass diese durch den Füllschacht passen. Den Entsafter auf Stufe 1 stellen. Alle Zutaten zügig in den Füllschacht geben. Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer nachschieben.

In den fertigen Saft 1 El Baobab-Pulver oder Essig geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Kartoffelpuffer / Reibekuchen

Sie benötigen:

Den **Trester** von:

- 1 Kilo Kartoffeln
- 2 mittelgroße Zwiebeln

• 2 EL Speisestärke

• 1 EL Mehl

• 1 TL Salz

• Falls nötig etwas von dem aufgefangenen Saft.

Zubereitung

Kartoffeln waschen. Zwiebeln und Kartoffeln schälen und anschließend in ca. 3 cm große Stücke schneiden. Starten Sie nun den Entsafter auf Stufe 1 und geben Sie zügig beide Zutaten in die Einfüllöffnung. Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer nachschieben.

Den Trester in eine Schüssel geben und mit den restlichen Zutaten vermengen. Falls der Teig zu dick ist, etwas von dem aufgefangenen Saft hinzu geben.

Kartoffelpuffer, wie gewohnt, in heißem Öl ausbacken.

Anregungen für Saftrezepte

Multivitaminsaft

Sie benötigen:

- 1 Apfel
- 1 Orange
- 1 Kiwi
- 1 Nektarine
- 5 Aprikosen
- 1 Passionsfrucht

Zubereitung

Orange mit einem Sparschäler schälen, den Stiel vom Apfel entfernen, Kiwi schälen, die Nektarine und die Aprikosen von den Kernen befreien. Alle Zutaten so zurechtschneiden, dass diese in den Füllschacht passen. Stellen Sie Ihren Entsafter auf Stufe 2. Passionsfrucht halbieren und deren Inhalt in die Füllöffnung geben. Anschließend geben Sie das restliche Obst zügig in den Füllschacht. Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer nachschieben.

Granatapfelsaft

Sie benötigen:

- 5 – 10 Granatäpfel (je nach Größe)

Zubereitung

Granatapfelschale oben und unten abschneiden. Dann die Schale viermal einritzen (ähnlich wie bei einer Orange). Nun die Granatäpfel jeweils in vier Stücke brechen.

Die Kerne in eine Schüssel geben, indem Sie die Schale umstülpen. Falls weißes Fruchtfleisch mit in die Schüssel fällt, dieses bitte entfernen. Stellen Sie nun den Entsafter auf Stufe 2 und geben Sie zügig die Granatapfelkerne in den Füllschacht. Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer nachschieben.

Orangensaft

Sie benötigen:

- 1 Kilo Orangen

Zubereitung

Orangen mit einem Sparschäler schälen und anschließend so zurechtschneiden, dass sie in den Füllschacht passen.

Starten Sie nun den Entsafter auf Stufe 2 und geben Sie zügig die Orangenstücke in den Füllschacht. Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer nachschieben.

Technische Daten

Spannung / Frequenz	220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz.
Leistung	300 Watt
Geschwindigkeitsstufen	Stufe 1 = 9.000 U/Min, Stufe 2 = 6.000 U/Min
Tresterbehälter	1500 ml Volumen, BPA-frei
Saftbehälter	750 ml Volumen, BPA-frei
Reibeeinheit und pat. Doppelfilter	Edelstahl
Bedienelement	Ein-/Aus-Taste zur Funktionsauswahl
Geräteabmessung	(h) 312 mm x (b) 231 mm x (t) 375,5 mm
Verpackungsabmessung	(h) 350 mm x (b) 261 mm x (t) 415 mm
Gerätegewicht	4,81 kg
Verpackungsgewicht	5,60 kg
Zertifikation / Standard	ITS -GS, CE
Herstellergarantie	2 Jahre
Verbrauch im Standby	0,45 Watt
Gewerbliche Nutzung	Nein

Entsorgungshinweis

Die Verpackung schützt Ihren Entsafter vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf verringert das Abfallaufkommen und spart Rohstoffe. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem „Grüner Punkt“.

Heben Sie wenn möglich die Verpackung während der Garantiezeit auf, um im Garantiefall das Gerät ordnungsgemäß verpacken zu können.

Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, sondern nutzen Sie die Sammelstellen Ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen sowie die Flora und Fauna auf Jahre vergiften.

bianco di puro Kontaktdaten und Kundendienst

Kontaktdaten

BIANCO GmbH & Co. KG

Maarweg 255
D-50825 Köln
Deutschland

Telefon +49 221 50 80 80-0
Fax +49 221 50 80 80-10
Mail info@bianco-power.com

Kundendienst

BIANCO GmbH & Co. KG

Maarweg 255
D-50825 Köln
Deutschland

Telefon +49 221 50 80 80-20
Fax +49 221 50 80 80-10
Mail kundendienst@bianco-power.com

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.bianco-power.com.

Erste Hilfe bei der Fehlersuche

Problem	Lösung
Das Gerät startet nicht, wenn ich die Ein-/Aus-Taste betätige	Bitte prüfen Sie, ob der Sicherungsbügel korrekt verschlossen ist
Obst und Gemüse lässt sich nicht mehr nach unten schieben	<p>Wichtig: Drücken Sie nicht mit Gewalt nach, da ihr Gerät sonst erheblichen Schaden nehmen wird!</p> <p>Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stromstecker aus der Steckdose. Dann lösen Sie den Sicherungsbügel. Entnehmen Sie nun den Entsafterdeckel mit der Füllöffnung und befreien Sie die Füllöffnung von der Blockade. Dies geht am besten mit einem Kochlöffelstil.</p> <p>Setzen Sie nun den Deckel mit der Einfüllöffnung wieder auf, schließen Sie den Sicherungsbügel und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.</p> <p>Sie können jetzt wie gewohnt weiterarbeiten.</p>

bianco di puro Servicecenter

BIANCO GmbH & Co. KG	Telefon	+49 221 50 80 80-20
Maarweg 255	Fax	+49 221 50 80 80-10
50825 Köln	Mail	kundendienst@bianco-power.com
Deutschland	Internet	www.bianco-power.com

Bitte halten Sie das Kaufdatum und die Seriennummer des Gerätes bereit. Die Seriennummer ist unterhalb des Gerätes angebracht.

Achtung

- Vor Gebrauch unbedingt Anleitung lesen
- Gerät nicht ins Wasser tauchen
- Wenn nicht in Betrieb, Stecker ziehen!
- Achtung: Gerät nicht öffnen, Gefahr eines Stromschlages

Garantiebestimmungen

Wir geben folgende Herstellergarantien auf unseren bianco di puro Entsafter vom Typ vitale

- 2 Jahre Herstellergarantie auf den Motorblock
- 2 Jahre Herstellergarantie auf den Trester- und Saftbehälter

Die Garantie umfasst Material-, Konstruktions- und Fertigungsfehler auf alle Teile.

Wenn bei Ihrem Gerät trotz sachgemäßer Benutzung innerhalb der Garantiezeit ein Fehler auftritt, wird nach Wahl des Herstellers entweder repariert oder defekte Teile kostenlos ersetzt oder im Austausch ein gleichwertiges Gerät geliefert.

Dazu muss das ganze Gerät inklusive aller Zubehörteile gründlich gereinigt und gut verpackt an die BIANCO Service Adresse gesandt werden. Bitte beachten Sie: Wenn die Einzelteile oder das Gerät nicht gereinigt wurden, berechnet unser Servicedienst unabhängig vom Garantieanspruch Reinigungskosten. Bewahren Sie für den Fall einer Rücksendung am besten die Originalverpackung auf.

Bitte rufen Sie stets beim Kundenservice an, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Denn oft genügt ein Telefonat mit unserem Servicedienst, um das Problem zu beheben und das Einpacken und Versenden erübrigt sich. Auf jeden Fall wird das BIANCO Serviceteam das Problem schnellstmöglich beheben.

Falls dennoch eine Einsendung des Gerätes erforderlich ist, sprechen Sie bitte vorher mit unserem Kundendienst über den Versand. So können die Versandkosten minimiert werden.

Der Garantieanspruch beinhaltet nicht

1. Ursachen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Gerätes begründet sind, wie z.B. leichtfertige Beschädigung oder Fall des Gerätes.
2. Nutzung und Gebrauch abweichend von der Bedienungsanleitung, unsorgfältige Behandlung, technische Veränderung durch den Kunden.
3. Beschädigung, die durch fremde Ersatzteile oder Reparaturen von nicht autorisierten Betrieben verursacht wurden.

Um den Garantiefall bearbeiten zu können, werden folgende Informationen benötigt:

1. Ihr Name, Adresse, Telefonnummer
2. Serien-Nr. und Modellbezeichnung
3. Problembeschreibung
4. Kaufdatum
5. Verkäufer
6. Bei Beschädigungen durch den Transport:
Name des Paketdienstes und die Paketnummer

Wichtig

Heben Sie die Verpackung während der Garantiezeit auf, um im Garantiefall das Gerät ordnungsgemäß verpacken zu können.

Wenn Sie Ihren BIANCO Entsafter einsenden, verpacken Sie alle Teile in der Originalverpackung und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile eingepackt haben. Vergessen Sie nicht Ihre Adresse auf der Außenseite anzubringen